

Montageanvisning

1. Väg in överliggare
2. Centra karmen i väggöppning.
3. Loda in bakkanten (gångjärn-sida),
4. Lås bakkanten i väggen med lämplig montageskruv.
5. Lås överliggare i väggen med lämplig montageskruv.
6. Kontrollera så att gångjärnen står i noll-läge. Fetta in gångjärnspinnarna, därefter häng dit dörrbl.
7. Kontrollera att springa mellan karm och dörrbl. är jämn, om inte vrid gångjärnstapparna
8. Justera framkanten och testkör dörrrens funktioner.
9. Lås framkanten i väggen med lämplig montageskruv.
10. Skulle dörren behövas finjusteras efter montage så skall det göras med dom översta gångjärnen. Se anvisning "Justera dörrgångjärn". Nerdersta gångjärnet är EJ justerbart.



Punkt 11 vänd blad.

Toppförsegling Glas alt. fylln.:
Allt utvändigt skall toppförseglas på utsidan.


Brandklass glas alt. fylln.:
Pyrostop + pyrobelglas inkl. fylln. skall toppförseglas på båda sidor.
Contraflam behövs EJ toppförseglas
Inv. oklassade partier/dörrar behövs EJ toppförseglas.

Verktyg som behövs:

Insexnyckel 3mm
Insexnyckel 12mm
Momentnyckel
insexbits 3mm
Ringnyckel 21mm
Vattenpass L=min1600mm
Skruvdragare
Slagbormmaskin
Flatskruvmejsel

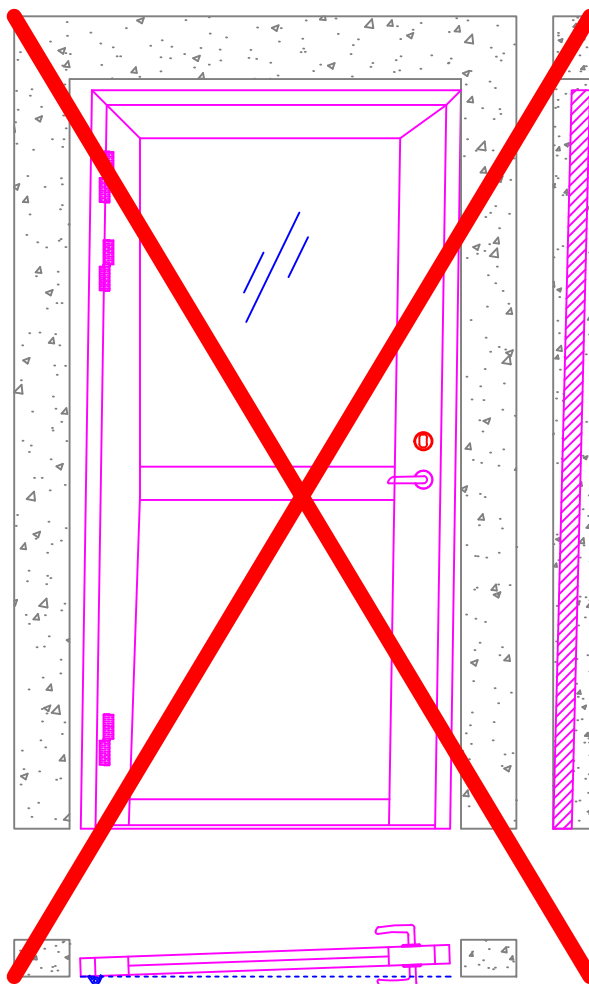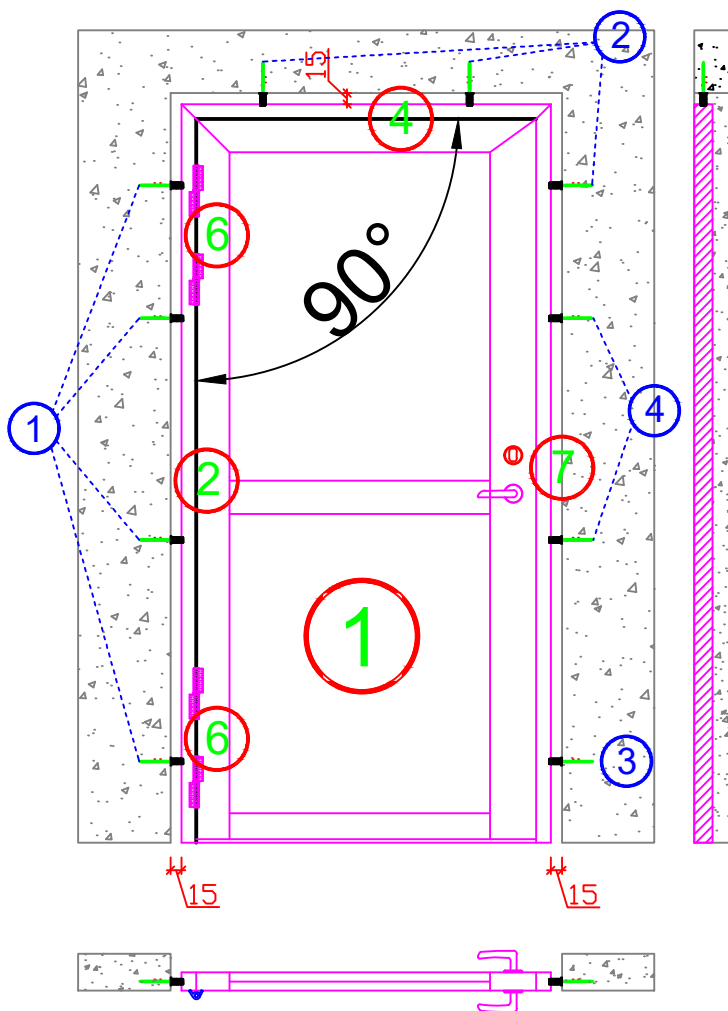

Justera dörrgångjärn

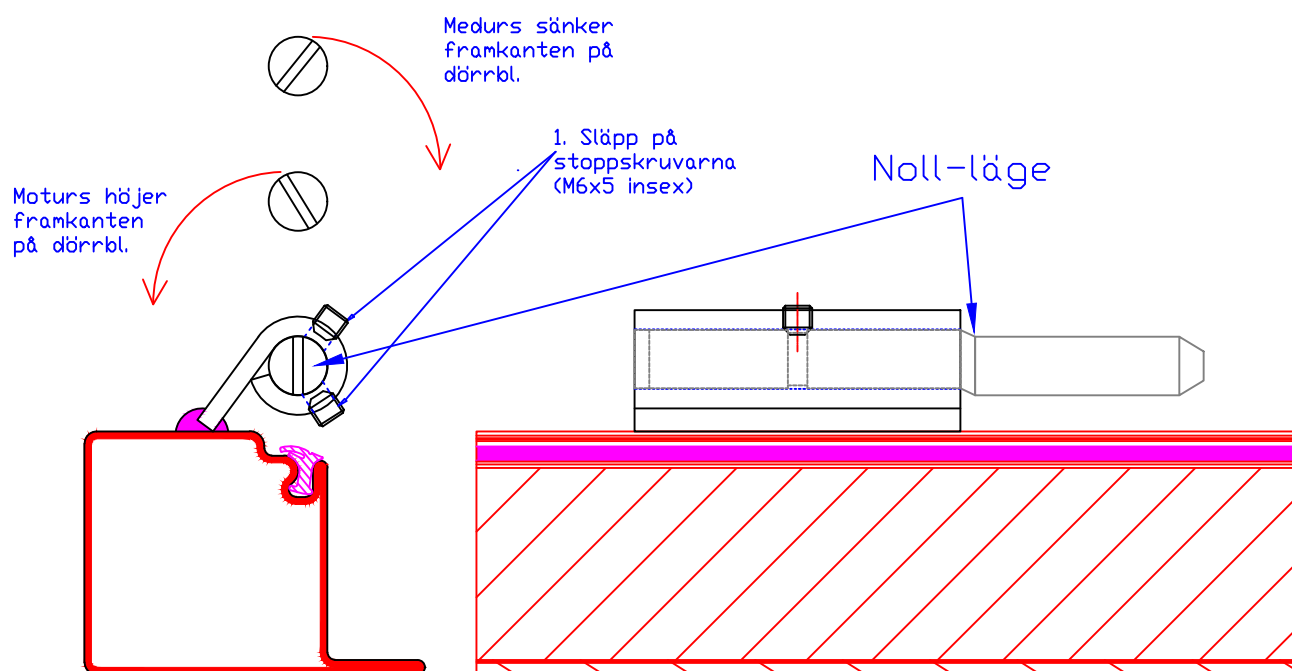

11. VIKTIGT!

Efter att justering är gjord skall stoppskruvarna (M6x5 insex) dras åt med moment Min9,0Nm Max9,8Nm. De två övre spår för flatskruvmejsel MÅSTE stå lika efter en justering.

 **MaxiDoor**
STÅL FÖR PRESTANDA